



**New and
Improved
Quick Start
Guide!**

Getting Started

TVee® 10 Soundbar



Perhaps you don't need this...But you might!

^{ES} Comenzar a utilizar el sistema

Barra de Sonido TVee® 10

Sabemos que usted cree que no lo necesita... ¡Pero quizás sí!

1. Abra, desembale y compruebe



^{FR} Mise en route

TVee® 10 Soundbar

Nous savons que vous pensez vous en passer ... Mais vous pouvez en avoir besoin !

1. Ouvrir, déballer et contrôler

1. Open, unpack, & check

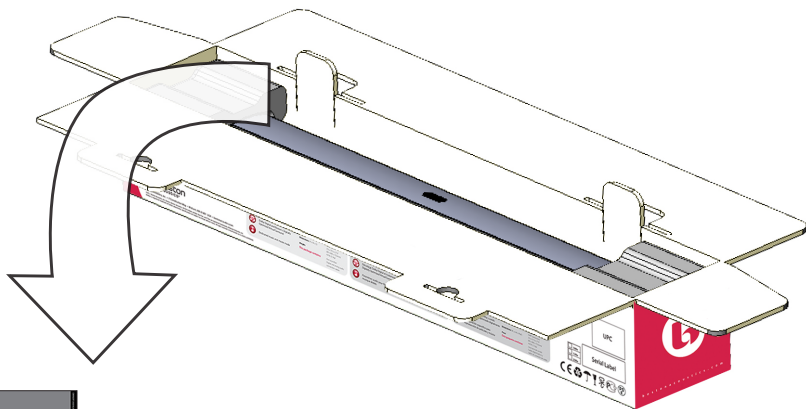

ES

2. Coloque la barra de sonido y encienda el televisor

FR

2. Placez votre barre de son et allumez votre téléviseur

ES

3. Conecte la barra de sonido

“Salida digital óptica” del televisor

“Entrada digital óptica” de la barra de sonido

Nota: ¿No hay salida óptica? No hay problema. Consulte la página 15 del Manual.

FR

3. Connectez votre barre de son

**« Sortie optique numérique »
de votre téléviseur**

**« Entrée optique numérique »
de votre barre de son**

Remarque : Pas de sortie optique ? Pas de problème. Aller à la page 24 dans le manuel.

2. Place your soundbar and turn on your television



3. Connect your soundbar



**Your television's
"Optical Digital Audio Out"**



**Soundbar "Optical
Digital In"**

Note: No Optical Out? No problem. Go to page 6 in the Manual.

ES

4. Enchufe la barra de sonido

FR

4. Branchez votre barre de son


ES

5. Apague los parlantes de su televisor

FR

5. Désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur

4. Plug in your soundbar

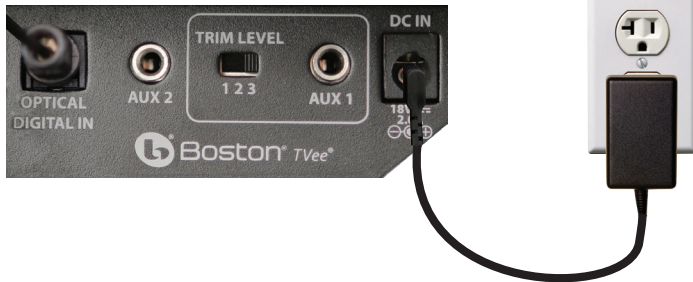

5. Turn off your television's speakers



ES

6. Elija la entrada y ajuste el volumen

ENTRADA DIGITAL ÓPTICA AUX 2 AUX 1

Presione el botón de entrada para seleccionar la fuente. El color del botón indicará la entrada que se seleccionó.


FR

6. Choisissez l'entrée et réglez le volume

ENTRÉE OPTIQUE DIGITALE AUX 2 AUX 1

Appuyez sur le bouton Entrée pour sélectionner la source. La couleur du bouton indiquera quelle entrée est sélectionnée.

6. Choose the Optical Input and adjust the volume

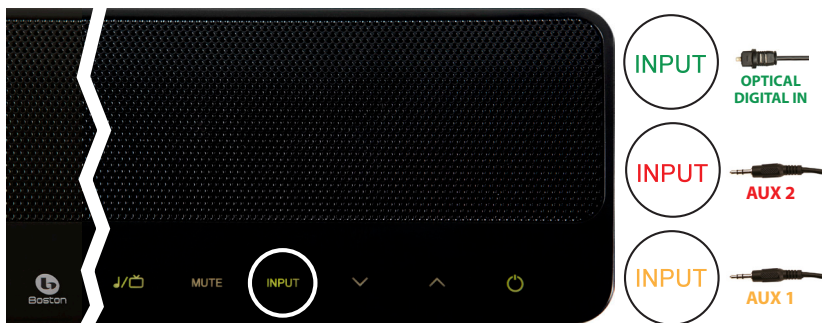

Press the Input button to select the source. The button's color will indicate which Input is selected.

ES

El control remoto suministrado solo envía comandos para la operación de la barra de sonido.

Recomendado (y en verdad genial):

La barra de sonido puede aprender comandos de otro control remoto. Esto le permitirá usar el mismo control remoto que controla el televisor para controlar la barra de sonido.

CONSEJO: Si usa el control remoto del decodificador de cable o del receptor satelital para operar el televisor, debe usar el control remoto original del televisor (con un juego de baterías nuevo) para el proceso de aprendizaje.

A. Ponga la barra de sonido en modo de aprendizaje: Presione  y  en forma simultánea durante 3 segundos hasta que ,  y **INPUT** parpadeen de color **naranja**.

B. Conozcamos el Mute (Silencio) de su control remoto. Presione **MUTE** (Silencio) en la barra de sonido hasta que la luz se ponga **naranja**.

FR

La télécommande fournie ne transmet que les commandes pour le fonctionnement de la barre de son.

Recommandé (et vraiment cool) :

Votre barre de son est en mesure d'apprendre les commandes d'une autre télécommande. Cela vous permettra d'utiliser la même télécommande qui contrôle votre téléviseur pour contrôler votre barre de son.

CONSEIL : Si vous utilisez la télécommande de votre décodeur câble ou d'un récepteur satellite pour faire fonctionner votre téléviseur, vous devez utiliser la télécommande originale de votre téléviseur (avec un jeu de piles neuves) pour le processus d'apprentissage.

A. Mettez barre de son en mode d'apprentissage : Appuyez sur  et  simultanément pendant 3 secondes jusqu'à ce que ,  et **INPUT** clignotent en **orange**.

B. Apprenons le mode « Mute » (muet) de votre télécommande. Appuyez sur **MUTE** sur la barre de son jusqu'à ce que les voyants s'allument en **orange**.



The supplied remote control only sends commands for Soundbar operation.

Recommended (and really cool):




Your soundbar is able to learn commands from many remote controls. This will allow you to use the same remote that controls your television to control your soundbar.

TIP: If you use your cable box or satellite receiver remote to operate your television, you should use your original television's remote (with a fresh set of batteries) for the learning process.



A. Put soundbar in learning mode:

Press  and  simultaneously

for 3 Seconds until , , INPUT, and  flash orange.



B. Let's learn Mute from your remote. Touch MUTE on the soundbar until the lights turn solid orange.

ES

C. Apunte el control remoto original de su televisor hacia el extremo superior derecho de la barra de sonido.

Presione y suelte el botón MUTE (Silencio) de su control remoto 4 veces. Las luces de la barra de sonido parpadearán de color verde.

Para enseñarle comandos adicionales a la barra de sonido (subir y bajar el volumen), repita los pasos A a C para cada comando. Presione el botón apropiado en la barra de sonido y luego en el control remoto de su televisor.

¿Adivine qué?

Se puede designar cualquier botón que no se use del control remoto original de su televisor para botones como ENTRADA y Modo Música/Películas. Ponga la barra de sonido en Modo Aprendizaje. ¿Qué botones no hacen nada? Pruébelos. Si nada cambia en el televisor, está todo listo.

FR

C. Orientez la télécommande d'origine de votre téléviseur vers le coin supérieur droit de la barre de son.

Appuyez et relâchez le bouton MUTE de votre télécommande 4 fois. Les lumières de votre barre de son se mettront à clignoter en vert.

Pour enseigner des commandes supplémentaires à votre barre de son (augmenter/diminuer le volume), répétez les étapes A à C pour chaque commande. Appuyez sur le bouton approprié sur la barre de son et puis sur la télécommande de votre téléviseur.

Devinez quoi ?

Tout bouton inutilisé sur votre télécommande TV d'origine peuvent être désigné pour des boutons tels que INPUT et Mode Musique/Cinéma. Mettez la Soundbar en mode apprentissage. Quels sont les boutons qui ne font rien ? Essayez-la. Si rien ne change sur votre téléviseur, vous y êtes !




C. Aim your Television's Original Remote towards the upper right corner of the soundbar.

**Press and release the MUTE Button on your remote 4 times
The lights on your soundbar will flash green.**



**To teach your soundbar additional commands (volume up and volume down), repeat steps A through C for each command.
Press the appropriate button on the soundbar and then on your television's remote control.**

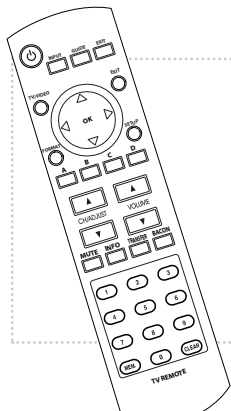

Guess what?

Any unused button on your original TV remote can be designated for buttons such as INPUT and Music/Movie Mode. Which TV Remote buttons don't do anything? Try it. If nothing changes on your TV, you're in! Put the Soundbar in Learning Mode, and use those buttons for the additional commands.



bostonacoustics.com

©2013 Boston Acoustics, Inc. Boston, Boston Acoustics, and the B/A ellipse symbol, and TVee are registered trademarks of Boston Acoustics, Inc. Specifications are subject to change without notice. 142-004353-0